





# Návod na zostavenie záhona

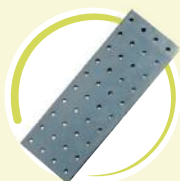

Spojovací plech



Skrutky do dreva 5/100

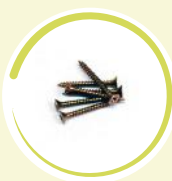


Skrutky do dreva 5/40



Skrutkovač s PZ2 hrotom



Drevené diely

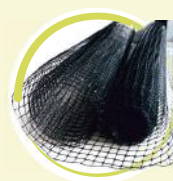


Sieť proti krtkom






Nopová fólia

## Spojíme drevené hranoly

**1** Poukladáme si 4 ks potrebných dielov na zem tak, aby sa prekryvali. Každý dielec má na jednej strane 2 otvory. Dielce otočíme tak, aby otvory smerovali von a nachádzali sa iba na jednej strane.

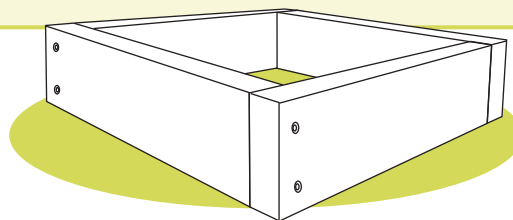


Do každého otvoru navrtáme veľkú skrutku. Pre znížený záhon zopakujeme tento krok ešte raz, pre vyvýšený záhon ešte trikrát.

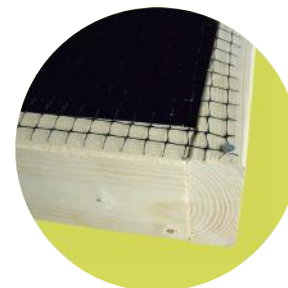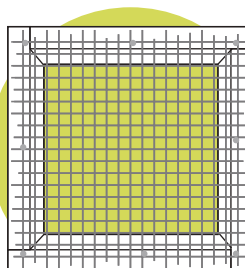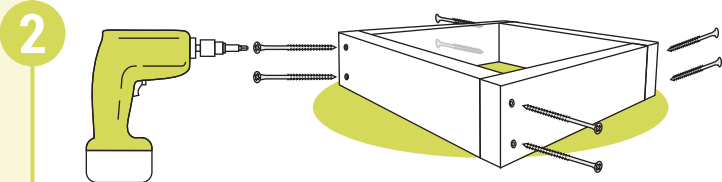

## Pripevníme sieť proti krtkom

Určíme si, ktorý spojený diel bude tvoriť dolnú časť záhona. Zo spodnej strany tohto dielca pripevníme sieť proti krtkom.

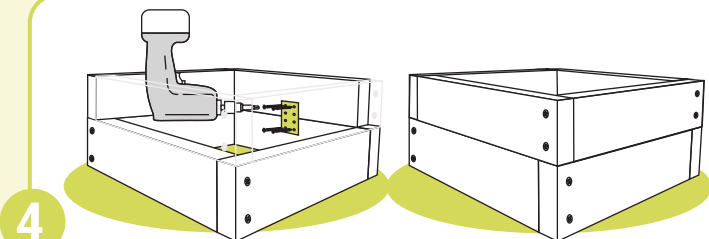


## Spojíme diely záhona

Pomocou spájacieho plechu a krátkych skrutiek do dreva spojíme diely záhona. Plech sa umiestňujeme do stredu.



## Pripevníme nopovú fóliu

Z vnútornej strany záhona pripevníme klincami nopovú fóliu na štyroch až šiestich miestach, podľa veľkosti záhona. Fóliu spevní o záhon samotná drenáž, kompost a zemina.

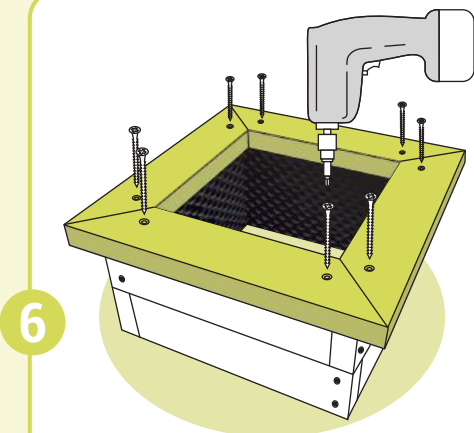

## Namontujeme vrchnú poličku

Pred montážou police je dobre záhon umiestniť a vyplniť ho jednotlivými vrstvami – drenáž, kompost, zemina. Polica nám takto nebude pri práci zavádzať, avšak môžete ju namontovať hneď.

Štyri dielce so šikmými koncami umiestnime na vrch záhona. Predvrtanými a zapustenými otvormi smerom nahor. Diery umiestnime tak, aby sme pri montáži police upevnili o záhon. Na montáž použijeme dlhé skrutky do dreva.

